

R-Link 2

Hurtigveiledning



VELKOMMEN TIL R-LINK 2-VERDENEN

Gratulerer med valget.

For at du skal få best mulig nytte av den integrerte multimedieskjermen, bør du lese dette dokumentet. Her lærer du om hovedfunksjonene, innstillingene for multimediesystemet, og fordelene ved å være tilkoblet.

Du finner den komplette brukerhåndboken for R-Link multimediesystem direkte på systemet ved å trykke på hurtigmenyknappen på hovedmenyskjermbildet, og deretter på "Brukerhåndbok".

Dette dokumentet erstatter ikke instruksjonene.

Se førerhåndboken for mer detaljert informasjon om funksjonene som er nevnt i veiledningen "Referanser" for multimediesystemet.


Referanseveiledningen dekker alle funksjoner (standard og valgfrie) som er tilgjengelig. **Deres plass i R-Link navigasjonssystemet avhenger av versjon, valgte alternativer og markedsland.** Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i kjøretøyet. **Skjermbildene i instruksjonsboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet**

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha flere opplysninger.

Oversatt fra fransk. Kopiering eller oversetting, delvis eller helt, er ikke tillatt med mindre det er innhentet skriftlig forhåndstillatelse fra bilprodusenten.



Første bruk	3
Multimedia	7
Lytte på radioen	8
Angi en destinasjon	9
Bluetooth-tilkobling for telefon	13
Ringe og ta imot anrop	14
Kjøretøy	16
Tjenester	19
Systeminnstillinger	20

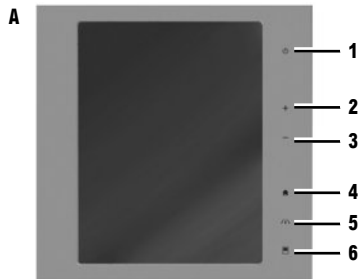


Slå den på

Multimediesystemet starter:

- når kjøretøyet startes;
- når multimediepanelets av/på-knapp trykkes;
- når skjermen berøres.

TILKOBLING AV SYSTEMET

Aktiver dine tilkoblede tjenester ved å trykke på "Koble til"-knappen på hovedmenyen for multimediesystemet for å skaffe programmene fra R-Link Store.

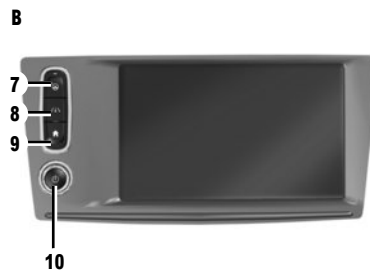


Slå av

Multimediesystemet slås av:

- når multimediepanelets av/på-knapp trykkes;
- når dørene på kjøretøyet låses.

Multimedieskjerm

Systemet har en multimedieskjerm **A**, **B** eller **C**. Velg en funksjon eller en knapp på skjermen ved å berøre den.

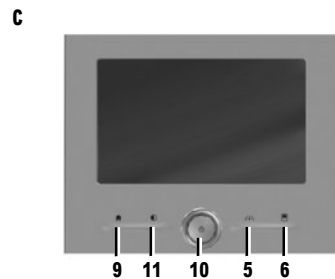

SKJERMKONTROLLER A, B, C ET D


- 1** Trykk kort på: Av/På.
Langt trykk: starter systemet på nytt.
- 2** Lydstyrke opp.
- 3** Lydstyrke ned.
- 4** Tilgang til startsider.
- 5** Tilgang til innstillingsmenyen for kjørehjelpsenheter.
- 6** Tilgang til innstillingsmenyen for displayene.
- 7** Direkte tilgang til "Parkeringshjelp"-funksjonsskjermen.
- 8** Tilgang til innstillingskjermen "Kjørehjelp" eller til brukerinnstillingene.
- 9** Tilgang til startsider.




- 10** Trykk kort på: Av/På.
Langt trykk: starter systemet på nytt.
Rotasjon: justere lydstyrken for kilden som er i bruk
- 11** Visning av tom skjerm.

SENTRAL KONTROLL E

- 12** Tilbake til det forrige skjermbildet.
- 13** Tilgang til startsider.
- 14** Tilgang til hurtigmenyen.
- 15** Bytte:
– navigering i det valgte området;
– opp/ned: flytte rundt i de forskjellige områdene (øvre linje, midtområde, nedre linje) i en meny;

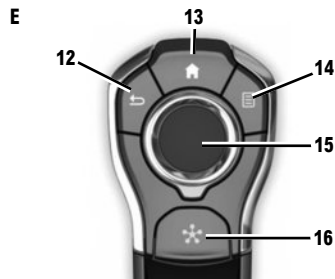

- Venstre/høyre: gå til forskjellige faner på en meny.
- Roter:
– flytte rundt i forskjellige elementer i en sone;
– flytte rundt i en liste;
– Endre målestokk for navigasjonskartet (ZOOM-modus).
Trykk: for å bekrefte
- 16** Gå til MULTI-SENCE-systemmenyen eller endre modusen forhåndsangitt i favoritter.

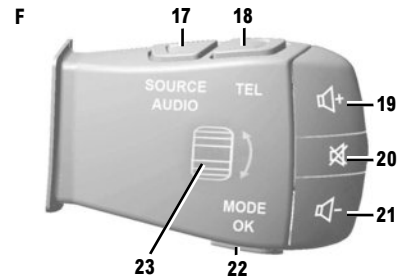

RATTSTAMMEKONTROLL F


- 17** Velg lydkilden.
- 18** Få tilgang til telefonfunksjoner.
- 19** Øk volumet til kilden som er i bruk.
- 20** Slå radiolyden av eller på, slå av talegjenkjenning eller stans/start avspilling av lydsporet.
- 21** Demp volumet til kilden som er i bruk.
- 22** Kort trykk: Endre radiosøkemodus (forhåndsinnstilt/liste/frekvens) eller bekrefte funksjonen. Langt trykk: lukk listen (mapper/lydspor).
- 23** Bla gjennom listen med radiokanaler/lydspor/kataloger.



Menyskjerm bilde


Det er en menylinje som består av to eller tre knapper nederst på hvert skjermbilde:

- 24** "Tilbake" (vises alltid):
 - et kort trykk på denne knappen tar deg tilbake til forrige skjermbilde
 - et langt trykk på denne knappen tar deg tilbake til startside.
- 25** "Multifunksjon": Denne knappen er plassert på skjermens hovedhandling (den forsvinner eller blir grå hvis den ikke er aktiv).
- 26** "Alternativer" (hvis knappen ikke er aktiv, vil den være grå): bruk denne knappen for å åpne hurtigmenyen.

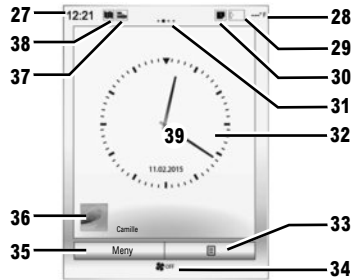


Startskjerm bilde

- 27** Klokkeslett.
- 28** Utetemperatur
- 29** Telefonopplysninger (nettverk og batteri).
- 30** Meldinger (telefon og apper).
- 31** Sideindikator.
- 32** Display for klokkeslett og dato.
- 33** Åpne alternativene for velkomstskjermen (hurtigmeny).
- 34** Informasjon om klimaanlegg.
- 35** Tilgang til hovedmenyen.
- 36** Utvalgte opplysninger om brukerprofil.
- 37** Lydkilde-hurtigtast.
- 38** "Map"-snarvei.
- 39** Sideinnhold.

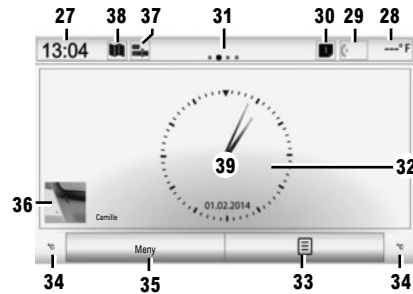

Multimediesystemet har fire startsider, hvorav tre kan tilpasses, og et antall kontrollprogrammer som fører til forskjellige funksjoner. Gå fra en side til en annen ved å skyve fingeren vannrett. Avhengig av funksjonen er det én eller to størrelser på kontrollprogrammer. Fra startskjermen kan du legge til inntil fire små kontrollprogrammer, to store kontrollprogrammer eller to små og ett stort kontrollprogram (avhengig av skjermformatet). Du kan endre konfigureringen for startside og av klokkeslettformatet. Se systemets brukerhåndbok.

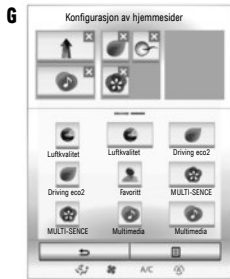

LEGG TIL KONTROLLPROGRAMMER

Trykk på knappen på hurtigmenyen fra hovedskjermbildet, og velg deretter "Rediger hjemmesider".

Via skjermbildet **G** kan du legge til et kontrollprogram. Hold fingeren på kontrollprogrammet som skal legges til, og skyv og slipp det deretter på ønsket sted øverst på skjermbildet.

SLETTE KONTROLLPROGRAMMER

For å slette et kontrollprogram trykker du på "X" øverst til høyre på sistnevnte. En bekreftelsesmelding vises på skjermen. Trykk på "Ja" for å bekrefte sletting.

Oppdateringer

Oppdateringer (særlig av kart) utgis regelmessig. Av og til kan veier bli endret, slik at kart ikke lenger er helt oppdatert.

Merk: USB-minnepinnen eller SD-kortet må være i FAT32-format med en kapasitet på minst 8Go.


- Sett inn USB-minnepinnen eller SD-kortet i porten i bilen. Multimediesystemet lager et avtrykk av navigeringssystemet.
- Koble den deretter til PC-en din og last ned oppdateringer fra R-Link Store eller www.myrenault.com.
- start kjøretøyet, og ikke slå av motoren mens systemet oppdateres;
- Sett inn USB-minnepinnen eller SD-kortet i porten i bilen og følg instruksjonene.

Når installeringen er ferdig, startes systemet på nytt. En melding vises på skjermen, som forteller at installeringen var vellykket.

Trykk på "Ja" for å slette oppdateringsfilen på USB-pinnen eller SD-kortet, eller trykk på "Ne" for å beholde den.

Merk: Du bør opprette en MY Renault-konto på datamaskinen og oppdatere systemet regelmessig.

Talegjenkjenning

Med knappen  på rattet kan du bruke talegjenkjenningen på multimediesystemet og/eller telefonen hvis den er koblet til systemet. Se brukerhåndboken for multimediesystemet hvis du vil ha mer informasjon.

Gå til <https://easyconnect.renault.com> for mer informasjon (avhengig av land).

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som er tilgjengelig på systemet, ved å trykke på hurtigmenyknappen på hovedmenyskjermbildet, og deretter på Brukerhåndbok.



”Multimédia”-meny

Bilen er utstyrt med et multimediesystem. Trykk på Multimedia på hovedmenyen og velg deretter fra følgende liste: ”Radio”, ”Media”, ”Bilde”, ”Video”, ”Innstillinger”.

Flere inndatakilder er tilgjengelige:

- ”USB-1” (USB port);
- ”USB-2” (USB port);
- ”SD” (SD-kort);
- ”CD” (lyd CD eller MP3);
- ”AUX-1” jack-kontakt;
- ”AUX-2” jack-kontakt;
- Bluetooth®-tilkobling.

Merk: Enkelte lydkilder starter automatisk når de oppdages.



”RADIO”

Se Radio-delen i dette dokumentet.



”MEDIA”

Trykk på Media-knappen, og velg deretter en inngangskilde som er koblet til systemet, for å få tilgang til ønskede lydfiler.

Merk: Bare tilgjengelige kilder kan velges. Utilgjengelige kilder blir ikke fremhevet.

Merknad: Enkelte formater kan muligens ikke leses av systemet.



”BILDE”

Trykk på ”Bilde”, og velg deretter den tilkoblede kilden (SD-kort eller USB-port) for å få tilgang til bildene. Systemet gir deg to alternativer:

- Vise et fotografi;
- Vise en bildeserie.

Merknad: Enkelte formater kan muligens ikke leses av systemet.



”VIDEO”

Trykk på Videoknappen, og velg deretter en tilkoblet kilde (SD-kort eller USB-port) for å få finne videoene. Velg en video for å starte avspilling.

Merknad: Enkelte formater kan muligens ikke leses av systemet.



”INNSTILLINGER”

I denne menyen kan du justere forskjellige funksjoner i Multimedia-menyen. Du finner mer informasjon i systemhåndboken.

Lysbilde fremvisning og avspilling av video er bare tilgjengelig når bilen står i ro.



"Radio"

I hovedmenyen trykker du på Multimedia, og deretter på "Radio".

VELGE EN BØLGELENGDE

Velg ønsket bølgebånd ved å trykke på knapp **4**, "Bånd".

"AM" og "FM"


"FREKVENSER"-MODUS

Søk manuelt etter stasjon ved å trykke på fanen "Frekvenser". To søkemodus er tilgjengelig:

- manuelt søk – trykk på **1** eller **2**;
- halvautomatisk søk – trykk på knappene **3** og **7**.

"STASJONER"-MODUS (KUN FM)

For å gå til listen med stasjoner trykker du på "Stasjoner", og deretter velger du kanalen du ønsker.

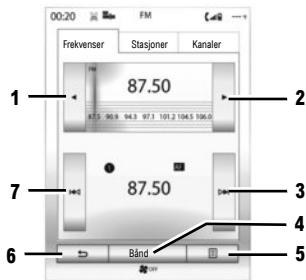


"KANALER"-MODUS

Gå til listen med lagrede radiostasjoner ved å trykke på "Kanaler"-fanen, og deretter velge kanalen du ønsker. Du kan legge til kanalen du lytter til for øyeblikket, ved å holde inne ønsket nummer.

Merknad: Knappen **5** tar deg til alternativene ("Endre kilde", "Innstillinger"...). Knappen **6** tar deg tilbake til forrige side.

Du finner mer informasjon i systeminstruksjonene.

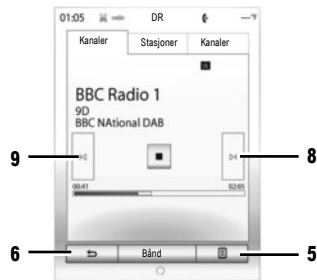

"DR" (digital radio)

Digital radio har et større utvalg av radiostasjoner, bedre lyd kvalitet og tilleggsinformasjon.

"KANALER"-MODUS

I denne modusen kan du lytte på de tilgjengelige radioene. Gå fra en kanal til en annen ved å trykke på **8** eller **9**.

"STASJONER"-MODUS

Med denne funksjonen kan du vise en liste over tilgjengelige radiokanaler.

"KANALER"-MODUS

Se forrige avsnitt.



"Navigering"-meny

På startskjermbildet trykker du på "Meny", og deretter på "Navigering" for å gå til følgende menyer:

- "Destination";
- "Itinerary";
- "Traffic";
- "Map";
- "Innstillinger".




"DESTINATION"

I denne menyen er det flere måter du kan angi reisemål på.



"Adresse"

I denne menyen kan du angi en fullstendig adresse eller deler av den (land, by, gate eller husnummer).

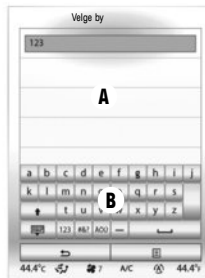

Angi en adresse:

- Angi navn eller postnummer til byen eller stedet der du bor, på tastaturet **B** på skjermen. Systemet foreslår da flere bynavn i området **A**;
- velg by eller sted;
- Følg samme fremgangsmåte for skjermbildene Gate og Husnummer.

Hvis du ikke vil angi et husnummer, eller hvis systemet ikke gjenkjenner nummeret ditt, kan du angi et veikryss.

Trykk på "Veikryss"-knappen på skjermbildet "Adresse", og velg et veikryss.



"Previous destinations"

Fra denne menyen kan du velge en destinasjon fra listen over adresser som nylig er brukt. Disse lagres automatisk.

Hvis du under kjøreveiledning starter et søk etter et nytt reisemål, får du valget mellom å angi det som et koordinatpunkt, som et nytt reisemål eller som en siste etappe.

Se brukerhåndboken for multimediesystemet ved å trykke på hurtigmenyknappen på "Navigering"-menyskjermbildet, og deretter på "Brukerhåndbok".



"Points of interest"

I denne menyen kan du søke etter steder av interesse. Du kan søke etter

- navn
- sted ("In a city", "I nærheten" på ruten...);
- Kategorier (servicestasjon, parkeringsplass, restaurant, innkvarteringssted).

Systemet viser en oversikt over steder av interesse, fra den nærmeste til den som er lengst unna.



"Address book"

I denne menyen kan du lagre et reisemål i multimediesystemet og velge det når du trenger det ("Home", "Firma" og "Address book").



"Home"

I denne menyen kan du begynne navigeringen til den forhåndsstilte hjemmedestinasjonen.



"Firma"

I denne menyen kan du begynne navigeringen til det forhåndsinnstilte arbeidsreisemålet.



Koordinater

I denne menyen kan du angi en destinasjon ved å bruke breddegrad og lengdegrad.



"On map"

I denne menyen kan du angi en destinasjon på kartet. I "Navigering"-menyen velger du "Destination" og deretter "On map". Beveg markøren rundt på kartet, plasser den på reisemålet, og bekreft ved å trykke på "Select": systemet beregner reiseruten.

Merk: Du kan legge til den valgte adressen i adresseboken ved å trykke på knappen på hurtigmenyen og deretter "Legg til i adresseboken".

Hvis du vil tilbakestille jobb- eller hjemmeadressen din, trykker du på knappen Tilbakestill jobbadressen eller Tilbakestill hjemmeadressen på hurtigmenyen i menyen "Address book". Hvis du vil tilbakestille alt, trykker du på hurtigmenyknappen "Tilbakestill" fra menyen "Innstillinger".



Talegjenkjenning

Bruk talekommandosystemet til å angi et reisemål, uten bruk av skjermen. Trykk på **1**, og følg instruksjonene som gis av multimediesystemet og på skjermen.

Bekrefter destinasjonen

Straks reisemålinformasjonen er angitt, viser systemet et rutesammendrag for bekreftelse.




Skjermbildet har to områder:

- sone **2** viser hvilken beregningsmetode som brukes;
- reisesonen **3** viser et rutesammendrag (avstand, reisetid, trafikk og hindringer som påvirker reisen).

Når beregningen er ferdig, viser systemet et sammendrag av reiseruten og tilbyr tre alternativer:

- "Førrige": tilbake til det forrige skjermbildet
- "Go": aktiverer veiledning;
- "Alternativer": brukes til å velge en rute, angi en rute, eller legge en rute til adresseboken.

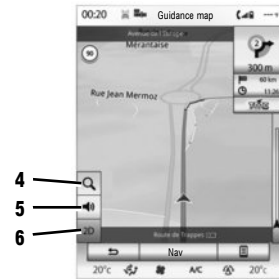

Merknad: Hvis du ikke bekrefter, lukkes denne siden etter omtrent ti sekunder, og veiledning starter automatisk i standard rutemodus (rask, økonomisk eller kort).

NAVIGERINGSINNSTILLINGER

Du kan konfigurere forskjellige innstillinger ved å velge følgende hurtigtaster:

- **4:** brukes til å zoome inn på et kart;
- **5:** brukes til å aktivere eller deaktivere veiledningsinstruksjoner;
- **6:** brukes til å endre visningsmodusen (2D/3D og 2D Nord).



"ITINERARY"

I denne menyen får du tilgang til følgende funksjoner:

- "Edit route": bruker du til å legge til eller endre koordinater i veiledningen.
- "Stop guidance": du kan avbryte ruteveiledning.
- "Traffic on route": du kan få trafikkinformasjon for kjøreruten.
- "Avoidances": gjør det mulig å unngå deler av veien, som du ikke ønsker å ta.

- "Overview": gjør det mulig å se reiseruten i sin helhet på kartet.
- "Route settings": gjør det mulig å endre rutetypen du vil følge. I denne menyen kan du be systemet om å unngå bomveier (mens raskeste rute beregnes).




"TRAFFIC"

Navigasjonssystemet viser trafikkhendelser

- Etter farge **C** (enten grønn eller rød) avhengig av trafikkforholdene, og sort for stengte veier.
- som samlet tidsforsinkelse **D** som skyldes trafikken;
- som et sammendrag av trafikk på ruten, i trafikklinjen **E**.

"DETOUR"

Aktiver dette alternativet, slik at navigasjonssystemet tar med trafikkinformasjon ved beregning av ruten.



"MAP"

Hvis hendelser forsinkere turen, kan navigasjonssystemet komme til å foreslå en omvei, basert på en tidsbesparelse som du kan angi. Systemet kan, avhengig av valget ditt, enten foreslå en omkjøring, eller følge den automatiske.

I denne menyen kan du følge veiledningen og finne informasjon om den. Trykk på hurtigmenyknapen for å få tilgang til de følgende menyene:

- "Traffic map";
- "Route settings" eller "Itinerary";
- "Kartinnstillinger";
- "Where Am I?" eller "GPS status";
- "Stop guidance".

Merk: Ved å trykke på kortet får du tilgang til andre funksjoner via hurtigmenyen, for eksempel søking etter steder av interesse i nærheten.



”Telefonnr.”-meny

PARE DEN FØRSTE TELEFONEN

For å kunne bruke håndfrisystemet må du pare Bluetooth®-telefonen med kjøretøyet. Undersøk om Bluetooth® er aktivert på telefonen, og sett dens status til synlig.

I hovedmenyen for systemet gjør du følgende:

- trykk på ”Telefonnr.”.
- En melding på skjermen ber deg om å pare telefonen.
- Trykk på ”Ja”. Multimedietsystemet søker etter telefoner i nærheten som skal aktiveres;
- Velg telefonen din;
- Velg funksjonene som skal pares, ”håndfri” og/eller ”Media”.

Telefonen er nå parett til multimedietsystemet. Hvis multimedietsystemet ber om det, angir du Bluetooth®-tilkoblingskoden på telefonen for å sammenkoble den med systemet eller bekrefter sammenkoblingsforespørselen (avhengig av telefonmodell).

Telefonen kan be om godkjenning for deling av kontakter, anropslogger og medier. Godta deling for å finne denne informasjonen på multimedietsystemet. Du finner andre paringsmetoder i systemhåndboken.

SAMMENKOBLING AV EN TELEFON

Straks systemet er initiert, søker det håndfrie telefonsystemet etter parede telefoner i nærheten, som har Bluetooth® aktivert. Systemet laster automatisk ned dataene for den sist tilkoblede telefonen (katalog, musikk o.l.). Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, kan du se avsnittet ”Foreta/motta et anrop”.

Merk: hvis telefonen kobles til under et anrop, overføres anropet automatisk til høyttalerne i kjøretøyet.



SKIFTE TILKOBLET TELEFON

Systemet kan lagre opptil seks mobiltelefoner, men bare én kan være tilkoblet om gangen for anrop. Du kan når som helst koble til eller fra en hvilken som helst av disse mobiltelefonene. I hovedmenyen gjør du da følgende:

- trykk på ”Telefonnr.”, ”Innstillinger” og ”Liste over parede enheter”;
- Velg telefonen som skal kobles til eller fra.

Hvis telefonen ikke er på listen, kan du se i systemets brukerhåndbok hvordan du skal legge den til.

Gå til nettstedet <https://easyconnect.renault.com> for mer informasjon om listen over kompatible telefoner.

Du kan pare to telefoner samtidig: en for multimedia, og en annen for telefoni.



"Telefonnr."-meny

Velg "Telefonnr." på hovedmenyen. Du kan foreta et anrop ved å velge:

- en kontakt i telefonboken.
- et nummer fra anropsloggen;
- tastaturet for å taste inn et nummer.



"TELEFONLISTE"

I denne menyen kan du foreta et anrop til kontaktene som allerede er lagret på telefonen. Velg kontakten (hvis kontakten har flere numre, velger du ønsket nummer). Anropet foretas automatisk når du trykker på nummeret til kontakten.

Merknad: Kontaktene som er lagret på SIM-kortet, er ikke synlige. Bare kontakter som er lagret på telefonen, er synlige.



"LOGGER"

I denne menyen har du tilgang til:

- alle anrop (innkommende, utgående, tapte).
- innkommende anrop;
- tapte anrop;
- utgående anrop.

Velg ønsket kategori, og trykk på kontakten for å foreta anropet.

Merk: I listene vises kontaktene fra nyeste til eldste.



"RING NUMMER"

I denne menyen kan du taste et nummer på tastaturet. Når du har slått nummeret, trykker du på "Anrop" for å foreta anropet.

Du finner detaljerte opplysninger i håndboken for multimediesystemet.



"SMS"

I denne menyen kan du vise tekstmeldingene (SMS) eller få dem lest høyt av en syntetisk stemme. Det er bare tekstmeldinger (SMS) som mottas mens telefonen er koblet til multimediesystemet, som blir tilgjengelige.

Merknad: Godkjenn datadeling på telefonen for å få tilgang til tekstmeldinger (SMS) på systemet.

Merknad: Det er bare SMS-meldinger som kan leses via multimediesystemet. Andre typer meldinger kan ikke leses.



"TALEPOST"

Fra denne menyen kan du høre talemeldinger som er mottatt på telefonen. Legg inn mobilsvarnummeret via menyen "Innstillinger" og "Innstillinger for talepost" når du bruker det for første gang.



”INNSTILLINGER”

I denne menyen kan du:

- aktivere/deaktivere Bluetooth®;
- gå til listen med parede enheter;
- endre tilgangskode;
- justere lydnivået for de forskjellige lydene på den parede telefonen;
- konfigurere mobilsvar;
- aktivere/deaktivere automatisk samtale på vent;
- aktivere/deaktivere telefonens ringsignal;
- få smarttelefonhjelp;
- aktivere/deaktiver SMS-modus.

BLUETOOTH®

Trykk på ”ON” eller ”OFF” for å aktivere/deaktivere Bluetooth®.

”LISTE OVER PAREDE ENHETER”

Åpne en liste over enhetene som er parett med multimediesystemet, og legg til / slett enheter.

”ENDRE PASSORD”

Med dette alternativet kan du endre Bluetooth®-passordet. Det gjeldende passordet vises.

”LYDNIVÅER”

Med dette alternativet kan du justere volumet på telefonringetonen og på det håndfrie systemet og mikrofonens følsomhet.

”INNSTILLINGER FOR TALEPOST”

Angi mobilsvarnummeret på det digitale tastaturet, og trykk deretter på ”Lagre”.

”PARKER AUTO INNK. ANROP”


For å aktivere/deaktivere funksjonen som automatisk setter innkommende samtaler på vent, trykker du på ”ON” or ”OFF”.

”SMARTTELEFONHJELP”

Gir deg tilgang til veiledningen om bruk av telefonen med multimediesystemet.

”SMS”

Trykk på ”ON”/”OFF” for å aktivere/deaktivere funksjonen.

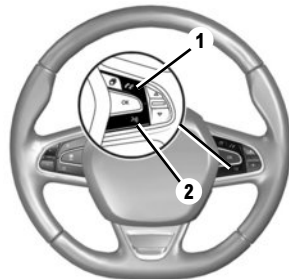

Talegjenkjenning

Du kan bruke talekommandoer på enten multimediesystemet eller telefonen for å ringe et nummer eller en kontakt i telefonboken. Trykk på eller trykk på og hold knappen **2** for å aktivere eller deaktivere talegjenkjenning på multimediesystemet eller på telefonen hvis den er koblet til multimediesystemet. Etter pipetonen følger du instruksjonene på multimediesystemet.

Du kan besvare/avslutte et anrop med et direkte trykk på kontroll **1** på rattet.



"Kjøretøy"-meny

Fra denne menyen kan du gå til følgende menyer:



"LYSFORHOLD"

Denne menyen brukes til å tilpasse kupelyset i kjøretøyet.

De tilgjengelige innstillingene er:

- "Lysforhold" ("På"/"Av");
- Stemningsfarger;
- "Styrke";
- Dashbord og fremre og bakre passasjerkupeområder.

Merk: Når kupelyset er slått av, er ikke innstillingene tilgjengelige.

Merk: Du kan lagre foretrukne innstillinger fra menyen "Multi-Sense" eller "Omgivelseslys", avhengig av kjøretøyet utstyrsnivå.



"SETER"

Fra denne menyen kan du gå til følgende alternativer:



"Massasje"

I denne menyen kan du justere massasje-funksjonen til setet "Fører" eller "Passasjer":

- i på/av-modus;
- ønsket program;
- "Styrke" og "Hastighet"

Merknad: Når massasjesetet er slått av, er ikke innstillingene tilgjengelig.

Merk: Massasjeinnstillingene kan ikke lagres.



"One-touch slå sammen"

I denne menyen kan du felle ned ett eller alle setene, bakover i kjøretøyet.

Det varierer hvor mange seter det er i kjøretøyet.

Trykk på setene på skjermen, som du vil felle ned, og deretter på Legg sammen. Trykk på Ja for å bekrefte.

For å felle ned alle setene trykker du på "Alle" og deretter på "Legg sammen". Forsikre deg om at setene er tomme før du feller dem ned. Dette alternativet er bare tilgjengelig når kjøretøyet står stille og setebeltene er løsnet.



"Innstillinger"

I denne menyen kan du justere stillingen til passasjerforsetet og førerforsetet, og sørge for enkel inngang i kjøretøyet. De tilgjengelige innstillingene er:

- "Enkel tilgang for fører";
- "For passasjerforsetet";
- "Posisjon".

For å tilbakestille valget trykker du på hurtigmenyknappen, og deretter på "Tilbakestill".



MULTI-SENSE

I denne menyen kan du tilpasse virkemåten til noen systemer i kjøretøyet. I denne menyen velger du en eller to favorittmoduser blant følgende fem moduser:

- "Comfort";
- "Sport";
- "Eco";
- "Neutral";
- "Perso".

For å konfigurere valgt modus trykker du på hurtigmenyknappen, og deretter på "Konfig. biez. trybu". Avhengig av valgt modus, vises de tilpasningsbare innstillingsverdiene:

- "Styring";
- "4Kontroll";
- "Demping";
- "Motor";
- "Temperaturkomfort";
- "Skjerm";
- "Motorlydesign";
- "Lysforhold";
- "Massasje av føreren".

Merk: For å tilpasse de ulike modusene trykker du midt på multimediaskjermen for å åpne innstillingene.



"KJØREHJELP"

Fra denne menyen kan du gå til, og stille inn, følgende elementer:

- "Advarsel om filskifte";
- Kjørefelthjelper
- "Innstilling for advarsel om filskifte";
- "Innstillinger for kjørefeltassistanse";
- "Advarsel om avstand";
- "Bremsler aktivert";
- "Varsel om blindsoner";
- "Innstillinger for hastighetsvarsel";
- "Friksjonskontroll";
- "Automatisk fjernlys".

For å se en demonstrasjon av Multi-Sense trykker du på hurtigmenyknappen i modusvalgskjerm bildet, og deretter på Om.

Merknad: For å tilbakestille valgt trykker du på hurtigmenyknappen, og deretter på "Tilbakestill".



"PARKERINGSASSISTANSE"

Fra denne menyen kan du gå til, og stille inn, følgende elementer:

- "Registrering av hindringer";
- "Ryggekamera";
- "Parkeringshjelp".



"Registrering av hindringer"

Velg denne menyen for å stille inn de forskjellige alternativene som er knyttet til hindringsoppdagelse.



"Ryggekamera"

Velg denne menyen for å stille inn de forskjellige alternativene for ryggkameraet.



"Parkeringshjelp"

Velg denne menyen for å konfigurere alternativenesomerknyttet til "Parkeringshjelp"-funksjonen.



"DRIVING ECO2"

I denne menyen kan du vurdere kjørestilen din.



"INNEBYGD DATAMASKIN"

I denne meny kan du finne informasjon om kjøreturen din.



"Luftkvalitet"

I denne menyen kan du vise en grafikk av luftkvaliteten ute og aktivere eller deaktivere luftrensing.



"DEKKTRYKK"

Denne menyen styrer varsler til føreren ved lavt dekktrykk eller dekklekkasje. For å starte tilbakestilling trykker du på Tilbakestill. En bekræftelsesmelding vises på skjermen.



"BRUKERINNSTILLINGER"

Fra denne menyen kan du aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- låse opp bare førerdøren;
- Automatisk dørlåsing under kjøring;
- Håndfrifunksjon;
- lydstryken for indikatorlyd (trykk på + eller -);
- Intern velkomstlyd;
- ekstern velkomstlyd;
- automatisk kupebelysning;
- bakrutevisker ved rygging (når reversgiret settes i inngrep);
- innstilling av kjørestilindikatoren på instrumentpanelet;
- ...

For å tilbakestille valgene trykker du på hurtigmenyknappen, og deretter på "Tilbakestill".

Se brukerhåndboken for multimediesystemet ved å trykke på hurtigmenyknappen på "Kjøretøy"-menyskjerm bildet, og deretter på "Brukerhåndbok".

Visningsrekkefølgen for menyene kan variere.



”Programmer”

Denne tjenesten gir deg tilgang til tjenestene som er beskrevet nedenfor. Trykk på Innstillinger på hovedmenyen ”Programmer”. Enkelte av tjenestene er gratis i prøveperioden. Du kan forlenge abonnementet fra nettstedet www.myrenault.com eller fra R-Link Store i kjøretøyet.



”MY APPS”

Med denne tjenesten kan du se de installerte appene. Trykk på ”My apps”, og deretter på den valgte appen for å starte den.

Merk: For å avinstallere en app trykker du på hurtigmenyknappen og deretter på ”Organiser app'er”. Trykk på **x** øverst til høyre i den appen du vil slette.



”R-LINK STORE”

I denne menyen kan du kjøpe programmer, funksjoner og tjenester direkte fra kjøretøyet, via et sikkert online-system.

Merknad: Tilgang til R-Link Store er bare tilgjengelig hvis tjenesten er aktivert og kjøretøyet står stille.

Merk: Gå til <https://easyconnect.renault.com> for mer informasjon (avhengig av land).



”PROGRAMBEHANDLING”

Med denne tjenesten kan du administrere appene dine og vise informasjon om appene som er installert i multimediesystemet.

Merknad: For å stoppe en app som kjører, velger du appen og trykker på Stopp nederst på skjermen.



”PERSONVERN”

I denne menyen kan du aktivere/deaktivere datadeling.

Merk: Enkelte apper fungerer kanskje ikke som de skal hvis denne menyen er deaktivert.

MY Renault er en smarttelefon-app som du kan bruke til å motta informasjon om bilen din.

”Android Auto™/Carplay™”: Koble smarttelefonen til USB-porten i kjøretøyet for å åpne apper fra smarttelefonen på multimediesystemet.

Du finner håndboken for multimediesystemet ved å åpne menyen ”Programmer” og velge ”Brukerhåndbok”.



"System"- meny

I hovedmenyen trykker du på "System" for å gå til følgende innstillingsmenyer.

Merknad: For å gå til systemets virtuelle håndbok trykker du på hurtigmenyknappen, og deretter på "Brukerhåndbok".



STARTSIDE

I denne menyen kan du justere oppsettet for startsidene. De tre tilgjengelige startsidene vises øverst på skjermen for å gi deg en forhåndsvisning av det du har valgt. De tilgjengelige kontrollprogrammene finner du nederst på skjermen, og de kan bli vist på flere sider.

Se delen Første gangs bruk i denne håndboken når du skal legge til eller slette kontrollprogrammer.



"BRUKERPROFIL"

I denne menyen kan du velge brukerprofilen som skal brukes i systemet. Med hurtigmenyknappen kan du:

- endre navn på en profil;
- endre bildet for en profil;
- kopiere en profil;
- tilbakestille en profil;

Disse innstillingene lagres i en brukerprofil:

- systemspråk;
- valgt avstandsmåleenhet;
- oppsett av startside;
- radioforhåndsvalg;
- navigasjonshistorikk;
- navigasjonsfavoritt;
- Innstillinger for personvern og innstillingene for:
 - display;
 - "MULTI-SENCE";
 - omgivelsesbelysning;
 - valgt avstandsmåleenhet;
 - førersetets stilling;
 - sidespeilenes stilling.



"SKJERM"

I denne menyen kan du få tilgang til følgende informasjon.



"Midre skjerm"

I denne menyen kan du endre utseendet på multimedieskjermen. Velg ønsket tema, og juster lysstyrken ved å trykke på + eller -.

Merknad: "Demping dagmodus"-modus deaktiveres om natten, og "Demping nattmodus"-modus deaktiveres om dagen.



"Førerhusskjermer"

I denne menyen kan du endre utseende på instrumentpanelet. Velg en stil blant fire mulige, og juster deretter "Demping nattmodus" ved å trykke på "+" eller "-".

Merknad: "Demping nattmodus"-funksjonen aktiveres bare når lysene er slått på.



"Dagmodus for frontskjermer"

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- aktivering eller deaktivering av "Frontskjermer"-funksjonen;
- aktivering eller deaktivering av den automatiske lysstyrkeinnstillingen;
- skjermens lysstyrke;
- høyden på frontrutedisplayet.

Merknad: Disse innstillingene er tilgjengelig når "Frontskjermer"-funksjonen er aktivert og motoren går.



"LYSSTYRKE"

I denne menyen kan du justere lysstyrken i instrumentpanelet, multimedieskjermer og frontrutedisplayet.



"VOLUM"

I denne menyen kan du justere lydstyrken for følgende innstillinger ved å trykke på + eller -:

- Hovedlyd;
- Telefonringetone;
- telefonkommunikasjon;
- navigering;
- varsellyder;
- knapplyd;
- indikatorlydstyrke;
- hindringsoppdagelse;

- Feltskiftevarsel;
- talekontroller.

Merknad: 0 = justering er dempet.



"SPRÅK"

I denne menyen kan du velge språket som skal brukes i kjøretøyet. Velg ønsket språk.



"TASTATUR"

I denne menyen kan du velge hvilket virtuelle tastatur som skal brukes av systemet, blant ("Azerty", "Qwerty", "Qwertz", e.l.).

Se brukerhåndboken for multimediesystemet ved å trykke på hurtigmenyknappen på "System"-menyskjerm bildet, og deretter på "Brukerhåndbok".



"DATO OG KLOKKESLETT"

I denne menyen kan du stille systemklokken og dens visningsformat. Du bør beholde den automatiske innstillingen.



SYSTEMINFORMASJON

I denne menyen kan du se forskjellig systeminformasjon (programvareversjon, navigasjonsinformasjon, gjeldende språk, lisens o.l.).



"SMARTTELEFONGRENSESNITT"

I denne menyen kan du vise appene "Android Auto™"/"CarPlay™" (telefon "Automatisk start" og "Veiledning" for appene "Android Auto™"/"CarPlay™").



"ENHETER"

I denne menyen kan du velge type avstands-måleenhet ("km" eller "miles").



"FORSLAGSLINJE"

I denne menyen kan du få vist meldinger under kjøring Du kan aktivere eller deaktivere disse meldingene som vises etter kategori ("Melding", "Navigering", "Multimedia", "Telefonnr." osv.).

Merknad: Når meldingsfunksjonen er deaktivert, deaktiveres alle underkategorier automatisk.



"TALEKOMMANDO"

I denne menyen kan du velge og gi systemet en mans- eller kvinnestemme.

"GENERELL TILBAKESTILLING"

Med denne funksjonen kan du tilbakestille systemet til fabrikkinnstillinger. Alle dataene, appene og konfigurasjonen blir slettet. Bekreft tilbakestillingen ved å trykke på Ja. Se brukerhåndboken for multimediesystemet hvis du vil ha mer informasjon.

Merknad: For å gjenopprette programmene kan du synkronisere systemet med R-Link Store. Store programmer kan bare gjenopprettes ved bruk av en datamaskin som er koblet til R-Link Store.

Visningsrekkefølgen for menyene kan variere.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1194-10 – 25 91 035 52R – 02/2019 – Edition norvégienne

